

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**CF-E375AC V2**

**WIFI ТОЧКА ДОСТУПА 2.4ГГЦ + 5.8 ГГЦ**



**Арт. 200-065**

[comonyx.com](http://comonyx.com) / [cctvonyx.ru](http://cctvonyx.ru)

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

WiFi Точка доступа COMFAST CF-E375AC V2 предназначена для построения WiFi-сетей. Устройство поддерживает проводное интернет-соединение по порту WAN с последующей передачей интернета IP-устройствам по WiFi и по порту LAN. Питание осуществляется по технологии PoE как по WAN, так и по LAN порту от PoE-устройств (PoE-инжектор, PoE-коммутатор). Исполнение в пластиковом корпусе, потолочное/настенное.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	CF-E375AC V2
Центральный Процессор	Qualcomm QCA9563+QCA8337+QCA9886 Built in Watchdog
WiFi усилитель	2.4GHz SKY85330-11, 5.8GHz SKY85735-11;
Оперативная память	128MB
Размер буфера	16MB
Беспроводные частоты	2.4GHz (2.412GHz-2.472GHz) 5.8GHz (5.180GHz-5.825GHz)
Беспроводная скорость передачи	2.4GHz: 450Mbps 5.8GHz: 867Mbps
Потребление, Вт	до 13Вт
Чувствительность приема (макс.)	-96dBm
Антенна беспроводной сети	5 x 3dBi
Сетевой порт	1* 10/100/1000Mbps WAN RJ45 Ethernet Port(PoE) 1* 10/100/1000Mbps LAN RJ45 Ethernet Port(PoE)
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.11/b/g/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af/at
Поддержка открытых пакетов	OpenWRT
Режимы работы	Роутер / Точка доступа AP / Повторитель / Мост
Архитектура	Store-And-Forward
Управление по сети	IE11, Chrome, Opera
LED индикация	Да
Питание, V	Питание по PoE 48VDC (PoE-инжектор в комплекте)
Потребление, Вт	до 13Вт
Диапазон рабочих температур, °C	-10°C ~ +65°C
Диапазон влажности	10 ~ 90% (без конденсирования)
Вес нетто, г	590
Вес брутто, г	1010
Размеры устройства, мм	220x220x35
Размеры индивидуальной упаковки, мм	350x273x52
Класс защиты, IPxx	IP31
Тип корпуса, тип крепления	Пластиковый корпус, потолочное/настенное.
* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.	

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Точка доступа: 1шт
2. PoE инжектор: 1шт
3. Кабель питания: 1шт
4. Патчкорд: 1шт
5. Краткая инструкция: 1шт
6. Руководство по эксплуатации: 1шт
7. Комплект крепежа: 1шт
8. Упаковка: 1шт

## ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ WIFI ТОЧКИ ДОСТУПА

1. PoE LAN порт
2. RST кнопка сброса в заводские установки
3. PoE WAN порт

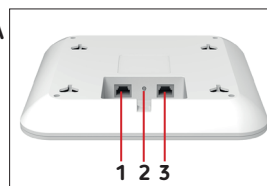


## УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После распаковки необходимо произвести осмотр устройства.  
Убедитесь в отсутствии механических повреждений.  
Перед установкой и подключением устройства отключите питание.  
Произведите подключение сетевых устройств к WiFi Точке доступа согласно схеме.  
Подключите питание PoE в соответствующий разъем.

По умолчанию IP-адрес WiFi Точки доступа – 192.168.10.1. Логин: «admin», пароль: «admin».

### ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

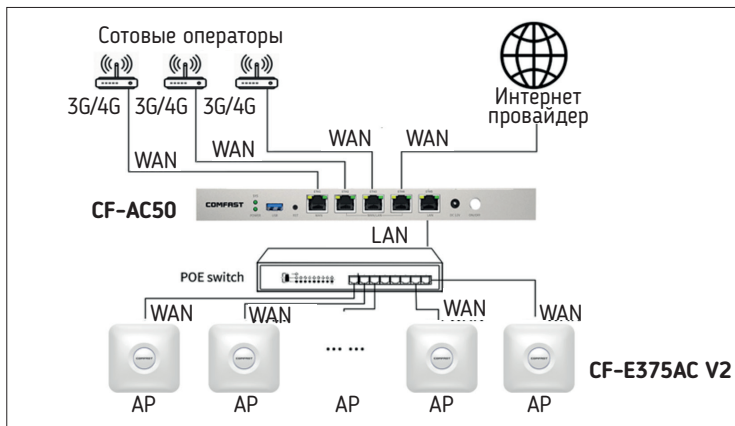

### Убедитесь в работоспособности системы.

Подключите ПК (присвойте ему IP адрес 192.168.10.2) к LAN порту **CF-E375AC V2** (IP адрес по умолчанию 192.168.10.1). На компьютере (192.168.10.2) запустите командную строку (выполните команду cmd) и в появившемся окне введите команду: ping 192.168.10.1. При правильном подключении на экране монитора отобразится «ответ» от **CF-E375AC V2**. Это свидетельствует об исправности **CF-E375AC V2**.

```
C:\WINNT\System32\command.com
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Данные, отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping. Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительные кабели и IP-адреса компьютеров.

- о низком качестве кабеля;
- о неисправности коммутатора;
- о помехах в линии

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для исправной работы устройства необходимо соблюдать меры безопасности и правила эксплуатации:  
Не погружайте устройство в воду.  
Не допускайте детей к монтажу и использованию устройства.

Не используйте устройство если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.  
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию устройства, не помещайте его в скрытые полости.  
Устройство Не предназначено для уличного использования.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающем предотвращение товара от механических и климатических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что, в связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в данное устройство могут быть внесены изменения, не ухудшающие его параметры и не отмеченные в настоящем руководстве.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Гарантийный срок эксплуатации** - 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных к настоящему руководстве. Замена устройств осуществляется только после предварительного тестирования.

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки устройства в товарном виде.  
Видимых физических повреждений и/или следов вскрытия устройства.  
Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия или иное.  
Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Примечание:** Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели.  
Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>



**Изготовитель:** Shenzhen Lingkong Technology Co., Ltd.  
**Адрес изготовителя:** Rm608, Block B, TAOJINDI bldg, Tenglong Rd, Longhua Dist, Shenzhen  
**Поставщик:** ООО «Оникс СБ»  
**Адрес поставщика:** 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, под.2, этаж 2, офис 1720

**Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии**

